



Návod na rychlé zprovoznění služby Digitální kabelové televize UPC




Připojení prvního set-top boxu
Připojení druhého set-top boxu
Výměna stávajícího set-top boxu

1 Připojení HD PVR boxu (set-top box s nahráváním) k zásuvce Kabelové televize UPC




- Koaxiálním kabelem propojte dle obrázku TV výstup zásuvky UPC a vstup „RF - IN“ na set-top boxu a dále postupujte podle bodu 2 návodu.
- Pro připojení druhého set-top boxu nebo analogové nabídky na dalším televizoru použijte anténní rozbočovač (není součástí balení), který je možné připojit do zásuvky UPC do TV výstupu. Dále postupujte od bodu 2 návodu. Rovněž si můžete u UPC objednat vybudování druhé přípojky. Cena zřízení druhé přípojky se řídí platným ceníkem zveřejněným na www.upc.cz.
- Při výměně odpojte stávající set-top box. Pokud jsou kabely a připojení v pořádku, můžete místo tohoto set-top boxu rovnou zapojit nový a dále postupujte od bodu 2 návodu.
- Příloženým 1,5 m koaxiálním kabelem propojte PVR box a TV!

2 Připojení HD PVR boxu kabelem HDMI

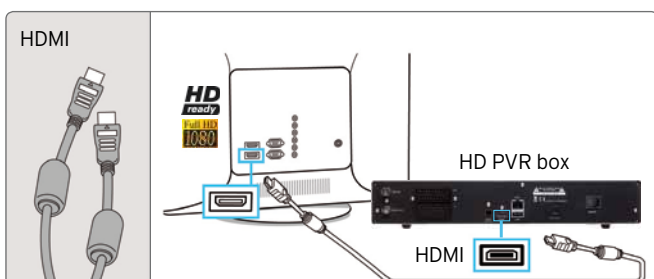


- Propojte HD PVR box a TV přijímač příloženým HDMI kabelem.

Připojení HD PVR boxu SCART kabelem

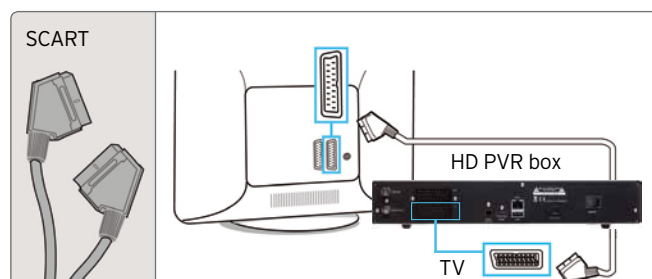

- Propojte HD PVR box a TV přijímač Scart kabelem (není součást balení).


3 Zapojení do elektrické sítě

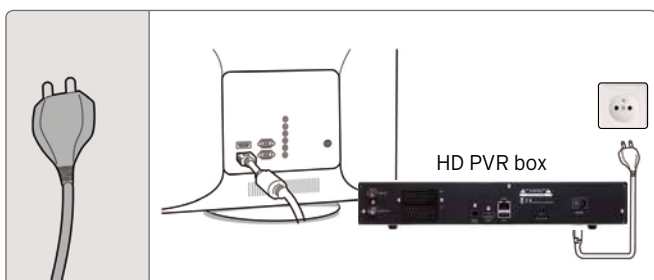


- Zapojte HD PVR box do elektrické sítě a přepněte síťový vypínač na boxu do polohy ON.

4 Vložení Smart karty



1. Do otvoru pod dvířky v přední části HD PVR boxu vložte Smart kartu (čipem nahoru a dopředu).
2. Na HD PVR boxu stiskněte tlačítko ON/OFF , přístroj indikuje zapnutý stav informací na displeji boxu.
3. Zapněte TV přijímač. Pokud se na Vašem TV přijímači neobjeví úvodní obrazovka s logem UPC, použijte dálkový ovladač TV a přepněte vstup ručně zmáčknutím tlačítka AV. Zadejte PIN kód „1234“, pokud je vyžadován.

5 Nastavení jazyka

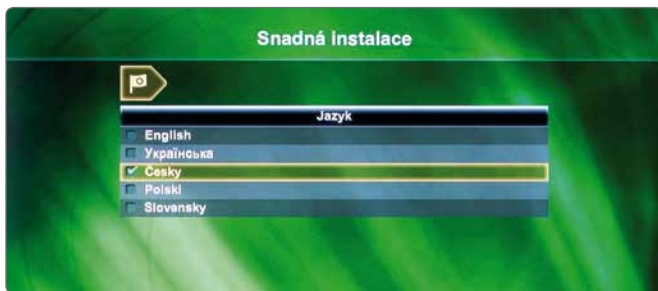

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou možnost a poté stisknutím tlačítka OK přepněte jazyk.

- Jazyk nabídek, zvuku nebo titulků se změní na vybraný jazyk.


7 Nastavení typu obrazovky



Můžete si vybrat formát zobrazení v závislosti na poměru stran televizoru. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko OK.

4:3 TV	Auto (Automaticky), Letterbox (Přizpůsobit na šířku), Center cut (Středový výřez)
16:9 TV	Auto (Automaticky), Pillarbox (Přizpůsobit na výšku), Pan and scan (Posun do stran)

9 Vyhledávání

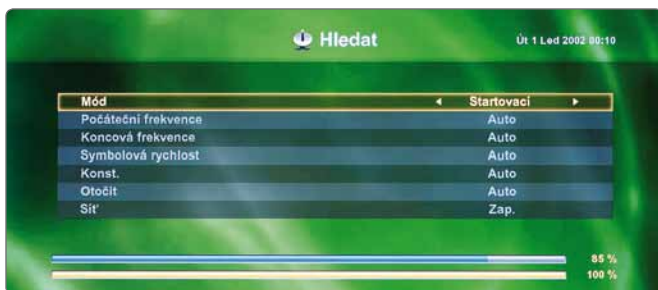

Pro nastavení programové nabídky spusťte Startovací vyhledávání. Parametry vyhledávání jsou přednastaveny. Vyhledávání spusťte stisknutím tlačítka OK. (Pozn.: Úroveň signálu by měla být vyšší než 90 %, kvalita více než 95 %). Pokud signál nemáte, zkontrolujte připojení k zásuvce UPC nebo kontaktujte klientský servis.

6 Nastavení TV výstupu



Můžete nastavit poměr stran televizoru.

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko OK.

- Pokud máte televizor s poměrem stran obrazu 4:3, vyberte 4:3 TV, a pokud máte televizor s poměrem stran obrazu 16:9, vyberte 16:9 TV.

8 Rozlišení TV



Přijímač podporuje řadu rozlišení videa (576p, 720p a 1080i).

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko OK.

10 Ukončení vyhledávání kanálů



Po zobrazení informačního okna Konec hledání stiskněte tlačítko OK. Pokud se během několika vteřin objeví info o aktualizaci software, nechte provést (spustí se automaticky).

11 Programová nabídka UPC



Začíná Vám 10denní období, kdy můžete přijímat všechny programy Digitální kabelové televize UPC. Po uplynutí této doby bude programová nabídka odpovídat Vámi objednané službě.