

Gigaset

A510 - A510A

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Přehled



- 1 **Intenzita signálu**
Symbol se změní, když je aktivován režim Režim Eko+ (→ str. 23).
- 2 **Ovládací tlačítko**
Ztlumení mikrofonu (→ str. 17)
- 3 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého telefonování**
pokud bliká: příchozí hovor; svítí: aktivovaný režim hlasitého telefonování; přijetí hovoru; otevření seznamu opakování volby (krátké stisknutí); zahájení volby telefonního čísla (dlouhé stisknutí); během hovoru: přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování (→ str. 17)
- 4 **Tlačítko 1**
Volba hlasového záznamníku (pouze A510A)/ memoboxu (dlouze stisknout)
- 5 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí a vypnutí vyzvánění (podržení); během spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátké stisknutí)
- 6 **Tlačítko zpráv**
přístup k seznamům volajících a zpráv; pokud bliká: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**
– zpětný dotaz (flash)
– zadání pauzy ve volbě (podržení)
- 9 **Tlačítko s křížkem**
zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (podržení v klidovém stavu); přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 10 **Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v nabídce (krátké stisknutí), návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí), zapínání nebo vypínání sluchátka (dlouhé stisknutí v klidovém stavu)
- 11 **Dialogová tlačítka**
- 12 **Displej v klidovém stavu**
- 13 **Stav akumulátoru**
- 14 **Symbol hlasového záznamníku**
(pouze A510A)
Hlasový záznamník zapnutý;
bliká: hlasový záznamník přijímá zprávu nebo ho ovládá jiný interní účastník

Návody k obsluze

V tomto dokumentu je stručně popsán proces uvedení zařízení Gigaset do provozu a jeho funkce. Podrobný popis telefonu a jeho funkcí naleznete na příloženém disku CD a na Internetu na stránkách www.gigaset.com.

Popisy jsou k dispozici ve formátu PDF. Aby bylo možné je zobrazit, musí být v počítači nainstalovaná aplikace Adobe® Reader®. Aplikaci Adobe® Reader® naleznete na Internetu na adrese www.adobe.com.

Symbole na displeji

V závislosti na nastavení a provozním stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly:

		Intenzita signálu: dobrá až slabá bez signálu
INT 1		Symbol Režim Eko+
23.04. 10:53		Blokování tlačítek je aktivováno
INT 1		Vyzvánění je vypnuto
12:00 10:53		Hlasový záznamník zapnutý (pouze A510A)
		Stav nabití akumulátorů: více než 66 % mezi 34 % a 66 % mezi 11 % a 33 % méně než 11 % bliká: akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut) svítí: akumulátory se nabíjejí
Opak. Menu		Název sluchátka
	23.04	Aktuální den, měsíc
	10:53	Aktuální přesný čas
		Budík je zapnutý – čas buzení
		Počet nových zpráv: v hlasovém záznamníku (pouze A510A)/ memoboxu
		v seznamu zmeškaných hovorů
		Další symboly na displeji: navazování spojení
		spojení navázáno
		není možné navázat spojení nebo došlo k přerušení spojení
		externí volání
		interní volání
		zvonění budíku
		Záznamník nahrává
	i	informace
	?	dotaz
		čekaňte prosím ...
		akce proběhla
	X	akce se nezdařila

Popis základny

Tlačítky na základně lze obsluhovat integrovaný hlasový záznamník (jen u modelu Gigaset A510A), vyhledávat sluchátka („paging“) a přihlásit sluchátka k základně (→ str. 24).

Základna Gigaset A510A



- 1 **Tlačítko přihlášení/paging**
Hledání sluchátek (krátké stisknutí, „paging“).
Přihlášení sluchátek (dlouhé stisknutí → str. 24).
- 2 **Tlačítko zapínání a vypínání**
Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku
pokud svítí: hlasový záznamník je zapnutý.
pokud bliká: právě se přehrává nebo nahrává zpráva.
- 3 **Tlačítka hlasitosti** (–) = nižší hlasitost;
(+) = vyšší hlasitost
Během přehrávání zpráv: změna hlasitosti hlasu.
Během vyzvánění: změna hlasitosti vyzvánění.

4 Tlačítko přehrávání/zastavení

Přehrávání nových zpráv na hlasovém záznamníku (krátké stisknutí), přehrávání všech zpráv (dlouhé stisknutí), případně ukončení přehrávání.

Pokud bliká: uložena je nejméně jedna nová zpráva.

Velmi rychle bliká: paměť je plná.

Při přehrávání zpráv:

- 5 Přejít k další zprávě.
- 6 Přejít na začátek aktuální zprávy (1 x stisknout) nebo na předešlou zprávu (2 x stisknout).
- 7 Smazání aktuální zprávy.

Důležitá informace:

Pokud je záznamník obsluhován ze sluchátka nebo pokud se nahrává zpráva (tlačítko zapnutí/vypnutí bliká), není možné jej obsluhovat prostřednictvím základny.

Základna Gigaset A510



Tlačítko přihlášení/paging

- **stisknutí:** hledání sluchátka („paging“)
- **podržení:** přihlášení sluchátek a přístrojů DECT → str. 24

Obsah

Přehled	1
Symboly na displeji	2
Popis základny	3
Bezpečnostní pokyny	6
První kroky	7
Kontrola obsahu balení	7
Instalace základny a nabíječky (je-li součástí dodávky)	7
Připojení základny	8
Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)	8
Uvedení sluchátka do provozu	9
Změna jazyka na displeji	11
Nastavení data a času	12
Přehled nabídek	14
Telefonování	16
Externí hovory	16
Ukončení hovoru	16
Přijetí hovoru	16
Hlasité telefonování	17
Ztlumení zvuku	17
Použití telefonního a dalších seznamů	18
Telefonní seznam	18
Seznam opakování volby	19
Seznam hlasového záznamníku (pouze zařízení Gigaset A510A)	19
Seznam hovorů	20
Obsluha hlasového záznamníku základny Gigaset A510A	21
Obsluha přes sluchátko	21
Nastavení parametrů záznamu	22
Změna jazyka hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy	22
ECO DECT	23
Použití sluchátka jako budíku	24
Použití několika sluchátek	24
Přihlášení sluchátka	24
Odhlášení sluchátka	25
Změna názvu sluchátka	25

Nastavení sluchátka	25
Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka	25
Změna vyzváněcích tónů	25
Nastavení základny	27
Změna vyzváněcích tónů základny Gigaset A510A	27
Změna systémového kódu PIN	27
Zákaznický servis a podpora	28
Otázky a odpovědi	29
Prohlášení o shodě	30
Záruka	31
Ochrana životního prostředí	33
Rejstřík	34

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny.



Vkládejte pouze doporučené akumulátory, které odpovídají specifikaci, jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybnou spolupráci se všemi naslouchadly ovšem zaručit nelze.

Sluchátko může u analogových naslouchadel způsobovat rušení. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Základnu a nabíječku neinstalujte v koupelně ani umývárně. Základnová stanice ani nabíječka nejsou odolné vůči políti vodou.



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze.



Vadné základnové stanice vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

Upozornění

- ◆ Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.
- ◆ Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Bez napájení nelze uskutečňovat ani tísňová volání.

První kroky

Kontrola obsahu balení

- ◆ Základna Gigaset A510/A510A
- ◆ Napájecí adaptér základny
- ◆ Sluchátko zařízení Gigaset
- ◆ Dva akumulátory
- ◆ Kryt přihrádky na akumulátory
- ◆ Telefonní kabel
- ◆ tento stručný návod k obsluze
- ◆ disk CD s podrobným návodem k obsluze

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

Instalace základny a nabíječky (je-li součástí dodávky)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základnu umístěte na centrální místo v bytě nebo v domě na rovnou neklouzavou podložku, případně základnu nebo nabíječku namontujte na zeď.

Upozornění

Nezapomeňte na omezený dosah základny.

Základna má venku dosah až 300 m, v budově až 50 m. Dosah se snižuje při zapnutí funkce Režim Eko (→ str. 23).

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Důležitá informace:


- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a párami.

Připojení základny


- ▶ **Nejprve zapojte** telefonní zástrčku **1** a kabel vložte do kabelové drážky.
- ▶ **Poté připojte** napájecí adaptér **2**.

Důležitá informace:


- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit.
- ◆ Po připojení nebo restartu základny je hlasový záznamník připravený k použití teprve přibližně **po 15 sekundách**.

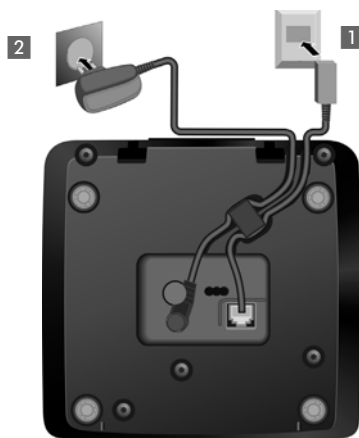

Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

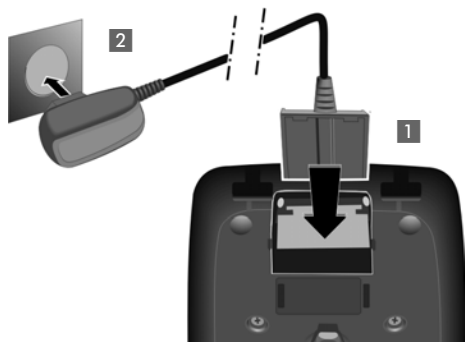

- ▶ Zapojte plochý konektor napájení **1**.
- ▶ Zapojte do zásuvky napájecí adaptér **2**.

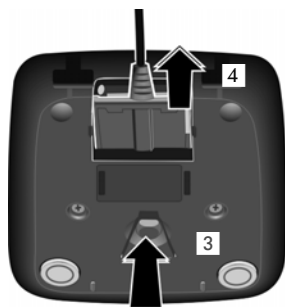

Pokud je třeba odpojit zástrčku od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku **4** vytáhněte.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií.


Před uvedením sluchátka do provozu ochrannou fólii odstraňte.

Vložení akumulátorů a zavření přihrádky na akumulátory

Pozor

Používejte pouze akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- ▶ Při vkládání akumulátorů do přihrádky dbajte na správnou orientaci pólů. Polarita je vyznačena v přihrádce.

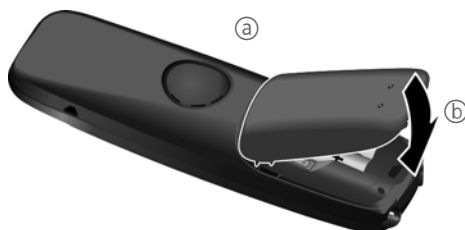

- ▶ Kryt nasadte nejprve nahore (a).
- ▶ Poté kryt zatlačte (b), až zaklapne.

Jestliže musíte kryt přihrádky na akumulátory znovu otevřít, například abyste vyměnili akumulátory, sáhněte do vybrání na plášti a kryt přihrádky na akumulátory vytáhněte směrem nahoru.



První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a potom vybijí.

- ▶ Vložte sluchátko do základny a ponechte je tam **6 hodin**.



Upozornění

Sluchátko odkládejte pouze do odpovídající základny Gigaset A510/A510A nebo do nabíječky.

- ▶ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory **zcela** vybité.


Upozornění

- ◆ Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Není tedy nutné je přihlašovat. Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno k základně (bliká symbol **Provedte přihlášení**, nebo **Dejte sluchátko do základny**), je třeba sluchátko přihlásit ručně → str. 24.
- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabití a vybití zopakujte vždy, když ze sluchátka vyjmete akumulátory a znovu je do něj vložíte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Jde o běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 29) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 28).

Změna jazyka na displeji

Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete jej změnit.

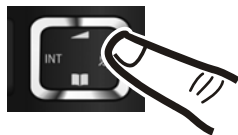


6 MNO

4 GHI

- ▶ Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.

- ▶ **Pomalou** postupně stiskněte tlačítka **6 MNO** a **4 GHI**.



Zobrazí se displej nastavení jazyka. Je zvolen nastavený jazyk (nap. angličtina)



- ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ...



...až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk, např. francouzština.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem zvolíte jazyk.



Volba je označena symbolem .

- ▶ Stisknutím a podržením tlačítka zavěšení telefon přepnete do klidového stavu.

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budíků.

Upozornění

V závislosti na vašem poskytovateli připojení mohou být datum a čas nastaveny automaticky.




- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Cas** pod displejem otevřete zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z nabídky → str. 15.)




Na displeji se zobrazí podnabídka **Datum/ Cas**.

- ▶ Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte pomocí klávesnice v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. jako 4. dubna 2011.

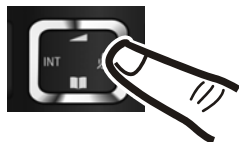

Pokud chcete zadávací pozici změnit, např. když chcete zadání opravit, stiskněte **pravou** nebo **levou** stranu ovládacího tlačítka.

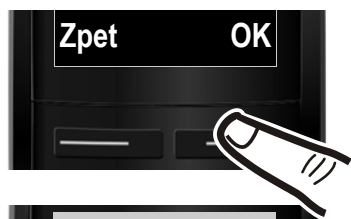

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem zadání uložíte.



- ▶ Zadejte na klávesnici ve formě čtyřmístného čísla hodiny a minuty, např. pro čas 07:15:00 hod. Pomocí ovládacího tlačítka změňte zadávanou pozici.
- ▶ Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.




Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Ozve se potvrzovací tón a sluchátko se vrátí do klidového stavu, případně se při provádění nastavení pomocí nabídky přepne na nabídku „Nastavení“.

Upozornění

Pokud telefon získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel datum a čas (např. od poskytovatele připojení, routeru nebo telefonní ústředny), můžete určit, zda má tyto údaje přejmout:

- ▶ Postupně stiskněte tato tlačítka:



Zobrazí se následující symbol a aktuální nastavení bude blikat:

973 SET: [0]

- ▶ Stiskněte některé z následujících tlačítek a stanovte, kdy je třeba tyto údaje přejmout:

[0..]

nikdy;

nebo [1..] **jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas;

nebo [2..] **vždy**.

Zobrazí se vaše volba (např. **2** vždy):

973 SET: [2]

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Nyní je telefon připraven k použití!

Přehled nabídek

Položky nabídky jsou zčásti hierarchicky uspořádány. Čísla stránek odkazují na popis uvedený v návodu k použití.

Otevření hlavní nabídky: v klidovém stavu telefonu stiskněte dialogové tlačítko

Menu.

Budík

Aktivace	→ str. 24
Čas buzení	→ str. 24

Zaznamník

Prehrat zpravy	Memobox **	→ str. 21
	Interní zaznamník **	
Aktivace *	→ str. 21	
Připoslech *	Sluchatko	
	Základna	
Ohlasení *	Nahrát ohlasení	→ str. 21
	Prehrat ohlasení	→ str. 21
	Smazat ohlasení	→ str. 21
Délka zpravy *	Neomezeno	→ str. 22
	1 minuta	
	2 minuty	
	3 minuty	
Přijem volání *	Okamžitě	→ str. 22
	po 10 sek.	
	po 18 sek.	
	po 30 sek.	
	Automaticky	
Memobox		
Tlačítko 1 *	Memobox	
	Interní zaznamník	

* Pouze u základny s hlasovým záznamníkem

** Pouze u základny s hlasovým záznamníkem v **případě**, že je uloženo číslo memoboxu


Nastavení

Datum/Cas	→ str. 12	
Zvuky		Hlasitost volani → str. 25
		Hlasitost vyzvaneni → str. 26
		Upozornovaci tony
		Vybita baterie
		Vyzvaneni (prenosna cast) → str. 26
		Vyzvaneni (zakladna)
Displej		Sporic displeje
		Barevna schemata
		Kontrast
Jazyk		
Přihlaseňi		Přihlasit sluchatko → str. 24
		Odhlasit prenosnou cast → str. 25
Telefonie		Autom. příjem volani
		Připoslech
		Typ seznamu volani → str. 20
		Prednastaveni
		Melodie pri cekani
System		Tovarni nastav sluchatka
		Tovarni nastav zakladny
		Rezim opakovani
		Systemovy PIN → str. 27
Rezim Eko	→ str. 23	
Rezim Eko+	→ str. 23	



Telefonování


Externí hovory

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

 Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

nebo:

 **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.


Upozornění


Vytáčení čísla z telefonního seznamu (→ str. 18), ze seznamu volání (→ str. 20) a seznamu opakování volby (→ str. 19) vám ušetří opakované zadávání číslic.

Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí hovoru

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Hovor přijmete stisknutím tlačítka přijetí hovoru .

Gigaset A510A: hovor lze také přesměrovat na hlasový záznamník:

Menu ▶ **Presmerovat na zaznamnik** ▶ **OK**

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Autom. příjem volání**, přijme sluchátko volání po vyjmutí ze základny nebo nabíječky automaticky.

Pokud vás vyzvánění ruší, můžete je vypnout:

Menu ▶ **Tichy režim** ▶ **OK**

Hovor bude možné přijmout po celou dobu, kdy je zobrazen na displeji.

Hlasité telefonování


Aktivací hlasitého telefonování se zapne reproduktor, takže svého telefonního partnera uslyšíte, aniž byste museli držet sluchátko u ucha. Budete tak mít obě ruce volné a hovoru budou moci naslouchat i další osoby.

Upozornění


Pokud hovor uslyší i někdo jiný než pouze vy a váš protějšek, měli byste o této skutečnosti svého telefonního partnera předem informovat.

Zapínání a vypínání hlasitého telefonování

Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku (jen Gigaset A510A) je možné zapínat a vypínat hlasité telefonování.

-  Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování. Každým stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování. Pokud je zapnutý režim hlasitého telefonování, tlačítko svítí.


Pokud chcete sluchátko během hovoru vložit do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování  ještě další 2 sekundy.

Pokyny pro úpravu hlasitosti hovoru naleznete na → str. 25.

Ztlumení zvuku

Během hovoru lze vypnout mikrofon sluchátka.

-  Stisknutím ovládacího tlačítka **vpravo** ztlumíte zvuk sluchátka. Na displeji se proto zobrazí hlášení **Mikrofon je vypnutý**. Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zvuku zrušíte.

Použití telefonního a dalších seznamů

K dispozici jsou:

- ♦ telefonní seznam,
- ♦ seznam opakování volby,
- ♦ seznamy hovorů,
- ♦ seznam hlasového záznamníku (pouze zařízení Gigaset A510A).


Telefonní seznam se sestavuje pro každé sluchátko samostatně. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům.


Telefonní seznam

Do telefonního seznamu je možné uložit až 150 záznamů.

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu


 ▶ **Tel.sezn.przrd Novy zaznam?**

 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko **OK**.


Uložení čísla do telefonního seznamu

 ▶ **Menu** ▶ **Novy zaznam**



 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko **OK**.

Volba záznamu z telefonního seznamu


 Otevření telefonního seznamu

K dispozici jsou následující možnosti:

- ♦ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka .
- ♦ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí .

Vytáčení pomocí telefonního seznamu


 ▶  (Vyberte záznam.)

 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Správa záznamů z telefonního seznamu

 ▶  (Vyberte záznam.)

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

Nyní můžete pomocí tlačítka  zvolit následující funkce:

Melodie volajic. VIP

Záznam z telefonního seznamu můžete označit jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělit mu speciální melodii vyzvánění. Záznam se v telefonním seznamu označí symbolem **VIP**. Volání osob VIP se tedy pozná podle vyzvánění.

Barva volajic. VIP


Záznam z telefonního seznamu jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba) je možné označit také přidělením speciální barvy pozadí. Záznam se v telefonním seznamu zobrazí v příslušné barvě pozadí a označí se symbolem **VIP**. Volání VIP poznáte podle barvy pozadí.

Zmenit zaznam

V případě potřeby číslo změňte a stiskněte tlačítko **OK**.

Můžete také upravit jméno a stisknout tlačítko **OK**.

Pouzit cislo

Uložené telefonní číslo můžete upravit a uložit a poté vytočit stisknutím tlačítka  **nebo** uložit jako nový záznam; po zobrazení čísla je třeba vybrat možnost:

Menu ▶ **Ulozit cislo do tel. seznamu**
▶ **OK**

Smazat zaznam

smazání zvoleného záznamu;

Poslat zaznam

odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko;

Smazat seznam

smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu;

Poslat seznam



odeslání celého telefonního seznamu na jiné sluchátko.

Zkracena volba

Uložení aktuální položky pro zkrácenou volbu pod jedním tlačítkem (▶ **Používání tlačítek zkrácené volby**, str. 19)

Používání tlačítek zkrácené volby

Záznamy z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítka 0-9 a * a #:

 ▶  (volba záznamu) ▶ **Menu**


▶ **Zkracena volba** ▶  (Stiskněte tlačítko, pod nímž se má záznam uložit.)

Chcete-li číslo vytočit, stiskněte a **podržte** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volaných z daného sluchátka (každý záznam může obsahovat max. 32 číslic). Pokud je některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazuje se zde příslušné jméno.


Ruční opakování volby

 **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru.


Nebo

Opak. Stiskněte dialogové tlačítko.

 Vyberte záznam.

 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru. Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů v seznamu opakování volby


 **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Nebo

Opak. Stiskněte dialogové tlačítko.

 Vyberte záznam.

Menu Otevřete nabídku.

Nyní můžete pomocí tlačítka  zvolit následující funkce:

Pouzit číslo

(Jako v telefonním seznamu, → str. 18)

Uložit číslo do tel. seznamu (→ Uložení čísla do telefonního seznamu, str. 18)

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Smazat seznam

Smazání **všech** záznamů seznamu opakování volby

Seznam hlasového záznamníku (pouze zařízení Gigaset A510A)


Prostřednictvím **seznamu hlasového záznamníku** můžete vyslechnout zprávy zaznamenané v záznamníku (→ str. 21).

Seznam hovorů

Předpoklad: funkce přenosu telefonního čísla (CLIP)

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 25 čísel:

- ◆ všech volání,
 - přijatých volání,
 - nepřijatých volání,
 - hlasovým záznamníkem zaznamenaných volání (pouze zařízení Gigaset A510A),
- ◆ zmeškaných volání,
 - nepřijatých volání a
 - volání nezaznamenaných hlasovým záznamníkem (pouze zařízení Gigaset A510A).


Seznam volání zobrazíte v klidovém stavu stisknutím tlačítka zpráv .

Nastavení typu seznamu volání

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie**

▶ **Typ seznamu volání**

Zmeskana volani / Vsechna volani

Vyberte a stiskněte tlačítko **OK** ( = zapnuto).



Dlouhým stisknutím se vrátíte do klidového stavu.


Záznamy v seznamu volání zůstanou zachovány i při změně typu seznamu.

Záznam do seznamu

Příklad záznamů seznamu:

NovaVol	02
1234567890	
28.06.	08:34
Zpet	^ Menu

- ◆ Stav záznamu
 - **NovaVol:** nové zmeškané volání.
 - **StaraVol:** již přečtený záznam.
 - **Prijata vol:** volání bylo přijato.
 - **Zaznamnik** (Gigaset A510A): hlasový záznamník přijal volání. Byla namluvena zpráva.
- ◆ Průběžné číslo záznamu
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
- ◆ Datum a čas volání (jsou-li nastaveny → str. 12)

Stisknutím tlačítka přijetí hovoru  zavoláte vybranému volajícímu zpět.

Po stisknutí dialogového tlačítka **Menu** můžete zvolit následující funkce:

Smazat zaznam

Smazání zvoleného záznamu

Ulozit cislo do tel. seznamu (Uložení čísla do telefonního seznamu, str. 18)

Smazat seznam

Smazání všech záznamů seznamu

Po zavření seznamů volání budou všechny přečtené záznamy označeny jako „staré“.

Obsluha hlasového záznamníku základny Gigaset A510A

Hlasový záznamník můžete ovládat pomocí sluchátka, tlačítek na základně (→ str. 3) nebo pomocí dálkového ovládání (jiný telefon/mobilní telefon). Vlastní texty ohlašovací zprávy namluvte přes sluchátko.

Obsluha přes sluchátko

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

Menu ▶ **Zaznamník**

▶ **Aktivace** (☑= zapnuto)

Pokud je paměť hlasových zpráv plná, nelze hlasový záznamník aktivovat. Obdržíte pokyn ke smazání starých zpráv.

Nahrání ohlašovací zprávy

Menu ▶ **Zaznamník** ▶ **Ohlaseň**

▶ **Nahrát ohlaseň**

▶ **Stisknete "OK" Mluvíte po pípn.**


OK Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spustíte nahrávání.

Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).

▶ Nyní namluvte ohlašovací zprávu (nejméně 3 sekundy).

Držte přitom, stejně jako při telefonování přes sluchátko, telefon přímo u ucha a mluvíte do mikrofonu běžnou hlasitostí.

OK Nahrávání ukončíte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Nahrávání přerušíte pomocí tlačítka  nebo **Zpet**. Nahrávání poté znovu spustíte pomocí tlačítka **OK**.

Nahrání ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.

Důležitá informace:

- ◆ Nahrávání se automaticky ukončí, pokud délka záznamu dosáhne 170 sekund nebo pokud je přestávka v řeči delší než 2 sekundy.
- ◆ Pokud nahrávání přerušíte, bude se dále používat standardní ohlašovací zpráva.

Poslech ohlašovací zprávy

Menu ▶ **Zaznamník** ▶ **Ohlaseň**

▶ **Prehrát ohlaseň**

Když vlastní oznámení neexistuje, přehraje se odpovídající standardní oznámení.

Mazání ohlašovací zprávy

Menu ▶ **Zaznamník** ▶ **Ohlaseň**


▶ **Smazat ohlaseň**

OK Stisknutím tohoto dialogového tlačítka hlášení potvrdíte.

Po smazání se opět používá odpovídající standardní oznámení.

Poslech zpráv

Nové zatím nevyslechnuté zprávy jsou na displeji signalizovány symbolem a počtem:



Tlačítko zpráv  na sluchátku bliká.

Zprávy vyslechnete takto:

 Stisknete tlačítko zpráv.

Int.zaznamník:



Případně vyberte a stisknete možnost **OK**.

Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré zprávy.



Po přehrávání času a data přijetí (po cca 3 sekundách) změní nová zpráva svůj stav na „stará“.



Zastavení a ovládání přehrávání

Během přehrávání zpráv:

 **Pozastavení přehrávání.**
Pokračujte opětovným stiskem tlačítka  **nebo**

Menu Pozastavení přehrávání.
Chcete-li pokračovat:
Pokracovat ▶ **OK**

 **nebo**  **Přesunutí na začátek aktuální zprávy.**
stisknutí 2x: přechod na předchozí zprávu.

 **nebo**  **Přejde k následující zprávě.**
stisknutí 2x: na přesppřístí zprávu.

Při přerušení na déle než jednu minutu se hlasový záznamník vrátí do klidového stavu.

Uložení čísla zprávy do adresáře

Při přehrávání nebo při přerušení:

Menu ▶ **Poslat do tel. seznamu**
▶ Vyplňte jednotlivá pole záznamu.

Mazání zpráv

Staré zprávy je možné smazat všechny najednou i jednotlivě.

Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

Menu ▶ **Smazat vse**
OK Stisknutím tohoto dialogového tlačítka hlášení potvrďte.

Mazání starých zpráv jednotlivě

Při přehrávání:

Odst. Stiskněte dialogové tlačítko.

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Ve chvíli, kdy hlasový záznamník zaznamenává hovor nebo je obsluhován dálkovým ovládáním, je možné hovor osobně převzít.



Prijm. Stiskněte dialogové tlačítko.

Nastavení parametrů záznamu

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Jednotlivá nastavení provedete přes sluchátko.



Určení délky nahrávky

Můžete nastavit maximální délku nahrávky zprávy: **1 minuta, 2 minuty, 3 minuty** nebo **Neomezeno**.

Menu ▶ **Zaznamnik** ▶ **Delka zpravy**
 Vyberte délku záznamu a stiskněte tlačítko **OK** ( = vybráno).








Nastavení přijetí volání

Můžete nastavit, kdy má hlasový záznamník volání přijmout: **lhned, po 10 sek., po 18 sek., po 30 sek.** nebo **Automaticky**.









Menu ▶ **Zaznamnik** ▶ **Prijem volani**
 Vyberte čas a stiskněte tlačítko **OK** ( = vybráno).

Změna jazyka hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy

Menu Otevřete hlavní nabídku.

Zadejte číslice a pomocí tlačítek

-  **OK** Nastavte češtinu.
-  **OK** Nastavte chorvatštinu.
-  **OK** Nastavte angličtinu.
-  **OK** Nastavte srbštinu.
-  **OK** Nastavte bulharštinu.
-  **OK** Nastavte rumunštinu.
-  **OK** Nastavte slovenštinu.
-  **OK** Nastavte slovinštinu.

ECO DECT

Používáním zařízení Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky použití úsporného napájecího adaptéru má telefon nižší spotřebu elektrického proudu.

Snížení intenzity záření

Vyzařování je automaticky **omezováno**:

- ◆ **Sluchátko**: čím blíže je sluchátko k základnové stanici, tím slabší je vyzařování.
- ◆ **Základna**: pokud je přihlášeno pouze jedno sluchátko, které je vloženo do základny, vyzařování je téměř nulové.

Vyzařování sluchátka a základny dále snížíte používáním režimu **Rezim Eko**:

Rezim Eko

Snižuje vyzařování sluchátka a základny vždy o 80 % – bez ohledu na to, zda telefonujete nebo ne. Režim **Rezim Eko** snižuje dosah asi o 50 %. Použití režimu **Rezim Eko** je tedy vhodné pouze v případech, kdy snížený dosah nepůsobí problémy.

Vypnutí vyzařování

Rezim Eko+

Pokud aktivujete režim **Rezim Eko+**, bude vyzařování (vysílací výkon DECT) základnové stanice a sluchátka v klidovém stavu vypnuto. To platí i v případě více sluchátek, pokud všechna podporují režim **Rezim Eko+**.

Režimy **Rezim Eko** / **Rezim Eko+** můžete aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě. Fungují i pro několik sluchátek.

Rezim Eko- zapínání a vypínání:

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Rezim Eko**

OK

Stiskněte dialogové tlačítko. (Při **zapínání** se zobrazí text s upozorněním, potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**).
☑ = zapnuto).



Rezim Eko+- zapínání a vypínání:

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Rezim Eko+**


OK

Stiskněte dialogové tlačítko (☑ = zapnuto).

Zobrazení stavu

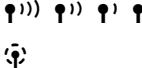Symbol na displeji	
	Intenzita signálu: – dobrá až nižší – žádný signál
	Režim Rezim Eko+ je aktivní. (Zobrazuje se v klidovém stavu místo symbolu intenzity signálu.)

Upozornění

- ◆ Při aktivaci režimu **Rezim Eko+** můžete zkontrolovat dostupnost základny tak, že stisknete a **podržíte** tlačítko přijetí hovoru . Je-li základnová stanice dostupná, ozve se oznamovací tón.
- ◆ Při zapnutém režimu **Rezim Eko+**:
 - navázání hovoru se zpozdí asi o 2 sekundy.
 - Pohotovostní doba sluchátka se sníží o zhruba 50 %.
- ◆ Pokud přihlásíte sluchátka, která nepodporují režim **Rezim Eko+**, bude tento režim u základnové stanice a u všech sluchátek deaktivován.
- ◆ Při aktivaci režimu **Rezim Eko** se snižuje dosah základny.
- ◆ Režimy **Rezim Eko** / **Rezim Eko+** a podpora opakovače se vzájemně vylučují, tzn. pokud použijete opakovač, nemůžete používat režimy **Rezim Eko** a **Rezim Eko+**.

Použití sluchátka jako budíku

Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu a čase (→ str. 12).

Zapínání a vypínání budíku

Menu ▶ **Budík** ▶ **Aktivace** (☑ = zapnuto)

Po aktivaci budíku se automaticky otevře nabídka nastavení času buzení.


Na displeji se zobrazí symbol 🕒 a doba buzení.

Buzení je signalizováno na displeji (→ str. 2) a pomocí zvolené hlasitosti melodie a - pomocí melodie (→ str. 25). Alarm budíku zní po dobu 60 sekund. Nestisknete-li žádné tlačítko, alarm se ještě dvakrát zopakuje, vždy po pěti minutách. Potom se buzení vypne.

Probíhá-li hovor, buzení je signalizováno pouze krátkým tónem.

Nastavení času buzení

Menu ▶ **Budík** ▶ **Cas buzeni**

 Zadejte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí buzení nebo opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: je spuštěn alarm budíku.

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

Nebo

Pozas. Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo jakékoli jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po druhém opakování se buzení definitivně vypne.

Použití několika sluchátek

Přihlášení sluchátka

K základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka. Každé sluchátko je třeba přihlásit k základně, aby bylo funkční!


Přihlášení sluchátka Gigaset k základně Gigaset A510/A510A

Přihlášení sluchátka je třeba provést na sluchátku (1) a na základně (2).

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například INT 1. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

1) Na sluchátku

Menu ▶ **Nastaveni** ▶ **Prihlaseni**
▶ **Prihlasit sluchatko**

 Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: **0000**) a stiskněte tlačítko **OK**.

Na displeji se proto zobrazí hlášení **Prihlasovani sluchatka**.

2) Na základnové stanici

- ▶ Do 60 sekund po nastavení sluchátka stiskněte a **podržte** (na asi 3 s) tlačítko přihlášení/pagingu na základnové stanici (→ str. 3).

Odhlášení sluchátka

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Prihlasení**

▶ **Odhlasit prenosnou cast**



Vyberte interního účastníka, kterého chcete odhlásit, a stiskněte tlačítko **OK**.
(Sluchátko, se kterým právě pracujete, je označeno značkou <.)



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

OK

Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna názvu sluchátka

Názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. jsou přidělovány automaticky. Tyto názvy můžete měnit. Název může obsahovat nejvýše 10 znaků. Změněný název se bude zobrazovat v seznamu všech sluchátek.



Otevřete seznam sluchátek. Právě používané sluchátko je označeno symbolem <.



Vyberte sluchátko.

Menu

Otevřete nabídku.

Prejmenovat



Zadejte název.

OK

Stiskněte dialogové tlačítko.

Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno z výroby. Nastavení je však možné podle potřeby jednotlivě měnit.

Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování a hlasitost ve sluchátku lze nastavit v pěti stupních.

V klidovém stavu:



▶ **Hlasitost volani**

Hlasitost sluchatka / Hlasitost handsfree

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Nastavte hlasitost (např. hlasitost 3 = ■■■_).

OK

Stisknutím tohoto dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:



Stisknutím ovládacího tlačítka vyvolejte nabídku k nastavení požadované hlasitosti. Pomocí tlačítka nastavte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitost hlasitého telefonování.

Nastavení se automaticky uloží za cca 3 sekundy, nebo stiskněte tlačítko **OK**.

Změna vyzváněcích tónů

◆ **Hlasitost:**

Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti (např. hlasitost 3 = ■■■_) a vyzvánění „Crescendo“ (hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním, hlasitost 6 = _____▲).

◆ **Vyzvánění:**

Vybírat lze ze seznamu předinstalovaných vyzváněcích tónů a melodií.

Nastavení sluchátka

Pro následující funkce je možné nastavit zvláštní vyzvánění:

- ◆ pro interní volání,
- ◆ pro externí volání,
- ◆ pro budík.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.

V klidovém stavu:

 ► **Hlasitost vyzvaneni**

 Nastavte hlasitost.


OK Stisknutím tohoto dialogového tlačítka uložte zadání.

Nastavení vyzváněcí melodie

Pro externí hovory, interní hovory a budík si můžete nastavit různé vyzváněcí melodie.


Interní hovory a budík:

V klidovém stavu:

 ► **Vyzvaneni (prenosna cast)**


Pro interni volani / Pro budik

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zvolte požadovanou melodii a stiskněte tlačítko **OK** (= zvoleno).

Externí hovory:

V klidovém stavu:

 ► **Vyzvaneni (prenosna cast)**

Pro externi volani

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí tlačítka  můžete vybírat:

Melodie

Vyzváněcí melodie lze nastavit podle uvedených pokynů.

Casove nastaveni

Můžete zadat dobu, kdy nemá telefon při externích hovorech zvonit, např. v noci.

Aktivace pomocí tlačítka **OK** – zapínání nebo vypínání (= zapnuto)

Nastaveni

Zvoneni vyp. od: / Zvoneni vyp. do: je třeba zadat 4místný čas.

Upozornění

V případě volání, kterým jste v telefonním seznamu přiřadili vlastní melodii / barvu pozadí (VIP), bude telefon zvonit i v této době.

Ztiseni anonym. volani

Sluchátko lze nastavit tak, že nebude v případě příchozího hovoru s potlačeným přenosem vyzvánět (netýká se hlasového záznamníku). Hovor je tak signalizován pouze na displeji.

Funkce **Ztiseni anonym. volani** se zapíná a vypíná pomocí tlačítka **OK** (= zapnuto).


Zapnutí a vypnutí vyzvánění


Můžete

- ◆ trvale vypnout vyzvánění buď v klidovém stavu, nebo při volání ještě před jeho přijetím;
- ◆ vypnout vyzvánění pouze pro aktuální hovor.


Opětovné zapnutí během hovoru není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění

 **Podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

Opětovné zapnutí vyzvánění

 **Podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

Menu ► Tichy režim ► **OK**

Nastavení základny

Základnu nastavíte pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset.

Změna vyzváněcích tónů základny Gigaset A510A

- ◆ **Hlasitost:**
Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti a vyzvánění „Crescendo“, → str. 25. Volbou „0“ vypnete vyzvánění na základně.
- ◆ **Vyzvánění:**
Pro externí volání můžete určit konkrétní vyzváněcí melodii, → str. 25.
- ◆ **Časové ovládání:**
Zařízení umožňuje nastavit, kdy nemá základna zvonit (např. v noci).

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuky**

▶ **Vyzvaneni (zakladna)**

▶ **Hlasitost vyzvaneni /**

Melodie vyzvaneni / Casove nastaveni

Způsob provedení nastavení → str. 25.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: **0000**) lze změnit na libovolný tajný 4místný systémový kód PIN.

Gigaset A510A: pořízení systémového kódu PIN bude možné ovládat na dálku hlasový záznamník.

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **System**

▶ **Systemovy PIN**



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Obnovení systémového kódu PIN

Pokud systémový kód PIN zapomenete, můžete **stiskem tlačítka na základně** znovu nastavit původní kód **0000**.

Postupujte následujícím způsobem:

- ▶ Od základny odpojte síťový kabel.
- ▶ Na základně stiskněte a podržte tlačítko přihlášení/paging (→ str. 3) a současně k základně opět připojte síťový kabel. Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5 s.

Upozornění

Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka mohou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 0 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).


Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám nepřetržitě k dispozici na adrese www.gigaset.com/service

Případné potíže se můžete pokusit vyřešit také pomocí doporučených kroků uvedených v následující tabulce.

Displej je prázdný.

1. Sluchátko není zapnuté.
 - › Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení .
2. Akumulátor je vybitý.
 - › Nabijte nebo vyměňte akumulátor (→ str. 9).

Na displeji bliká hlášení „Základna“.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice.
 - › Používejte sluchátko blíže k základnové stanici.
2. Při aktivaci režimu Eko se snižuje dosah základny.
 - › Vypněte režim Eko (→ str. 23) nebo zkrátte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Základnová stanice není zapnutá.
 - › Zkontrolujte napájecí adaptér základny (→ str. 8).
4. Sluchátko zatím nebylo přihlášeno k základně nebo bylo odhlášeno.
 - › Přihlaste sluchátko (→ str. 24).

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - › Zapněte vyzvánění (→ str. 26).
2. Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní číslo.
 - › Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (→ str. 26).

Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru.

- › Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se správným obsazením kontaktů.

U příchozího volání se zobrazuje nesprávný údaj o datu a čase.

Datum a čas zařízení získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel například od poskytovatele připojení, routeru nebo telefonní ústředny. Tyto údaje nemusí být správné.

- › Nastavte správné datum a čas v routeru nebo telefonní ústředně.
- › Datum a čas nepřijímejte automaticky → str. 13.

Spojení se vždy po přibližně 30 sekundách přeruší.

Byl aktivován nebo deaktivován opakovač.

- › Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.


Zadaný systémový kód PIN není správný.

- › Nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 27).

Ztráta systémového kódu PIN.

- › Nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 27).

Partner na druhé lince neslyší můj hlas.

Během hovoru jste stisknuli tlačítko ztlumení zvuku . Na sluchátku je vypnutý zvuk.

- › Zapněte mikrofon (→ str. 17).

Přestože je aktivována funkce CLIP, nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

Není zapnut přenos telefonního čísla.

- › **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).

Řiďte se pokyny k zobrazení telefonních čísel.

Při zadávání se ozývá chybový tón.

Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.

- › Opakujte postup.
Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k obsluze.

Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.

Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- › Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Pouze zařízení Gigaset A510A:

U zprávy v seznamu hovorů není uveden čas.

Nejsou nastaveny údaje o datu a čase.

- › Nastavte datum a čas (→ str. 12).

Hlasový záznamník při dálkovém ovládní hlásí „PIN je neplatný“.

1. Zadaný systémový kód PIN je chybný.
 - › Zopakujte zadání systémového kódu PIN.
2. Systémový kód PIN je stále nastaven na 0000.
 - › Nastavte systémový kód PIN na hodnotu odlišnou od 0000 (→ str. 27).

Hlasový záznamník nenahrává žádné zprávy nebo je přepnutý na ohlašovací zprávu.

Paměť je plná.

- › Smažte staré zprávy.
- › Vyslechněte si nové zprávy a potom je smažte.

Vyloučení záruky

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají stále aktivní nebo neaktivní.

Jde o normální jev, a nikoli o závadu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č.VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:** www.gigaset.com/docs **nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 02. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

Ekologická spotřeba energie

Aplikace ECO DECT (→ str. 23) šetří energii a umožňuje tak aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Rejstřík

A

Akumulátor	
nabíjení	1
symbol	1
vložení	9
zobrazení	1
Automatický	
přijetí hovoru	16

B

Budík	24
-------------	----

Č

Časové ovládání (noční režim)	26
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	18

D

Délka hovoru	16
Délka nahrávky (zázn.)	22
Dialogová tlačítka	1
Displej	
změna jazyka na displeji	11
Dokumentace	1
Dosah	7

E

ECO DECT	23
----------------	----

H

Hlasité telefonování	17
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování	
na sluchátku	25
reproduktor	25
sluchátko	25
vyzváněcí tón	25
Hlasový záznamník	21
mazání zpráv	22
poslech zpráv	21
přetočení vpřed	22
přetočení zpět	22
symbol	1
zapnutí a vypnutí	21
Hledání v telefonním seznamu	18

Hovor

externí	16
přesměrování (přepojení)	25
převzetí z hlasového záznamníku	22
ukončení	16

I

Instalace základny	7
--------------------------	---

J

Jazyk na displeji	11
-------------------------	----

L

Lékařské přístroje	6
Likvidace	33

M

Mazání	
ohlašovací zpráva hlasového	
záznamníku	21
zpráva	22
Mikrofon	1

N

Nabídka	
přehled	14
Napájecí adaptér	6
Nápopěva	29
Naslouchadla	6
Nastavení času	12, 15
Nastavení času buzení	24
Nastavení data	12, 15
Nastavení melodie	27
Nastavení melodie (vyzvánění)	26
Návody k obsluze	1
Název sluchátka	25
Noční režim, viz Časové ovládání	

O

Obsah balení	7
Ochrana životního prostředí	33
Odhlášení (sluchátko)	25
Odstraňování chyb obecně	29
Ohlašovací zpráva (hlasový	
záznamník)	21
Opakování volby	19
Otázky a odpovědi	29
Ovládací tlačítko	1

P	
Poslech	
ohlašovací zpráva (hlasový záznamník)	21
zprávy (hlasový záznamník)	21
Prohlášení o shodě	30
Přihlášení (sluchátko)	24
Příjem hovoru	22
Přijetí hovoru	16
R	
Režim Eko	23
Režim Eko+	23
Režim podřimování	24
Ruční opakování volby	19
S	
Seznam	
hlasový záznamník	19
seznamy hovorů	20
zmeškané hovory	20
Seznamy hovorů	20
Sluchátko	
hlasitost hlasitého telefonování	25
hlasitost ve sluchátku	25
jazyk na displeji	11
nastavení	25
odhlášení	25
použití několika sluchátek	24
přihlášení	24
uvedení do provozu	9
vypnutí zvuku	17
změna názvu	25
Symbol	
budík	24
nová zpráva (hlasový záznamník)	21
vyzváněcí tón	26
T	
Telefonní seznam	18
správa záznamů	18
uložení prvního čísla	18
uložení záznamu	18
Telefonování	
externí	16
přijetí hovoru	16
Tlačítka	
dialogová tlačítka	1
ovládací tlačítka	1
přirazení záznamu telefonního seznamu	19
tlačítko 1 (rychlá volba)	1
tlačítko přijetí hovoru	1, 16
tlačítko R	1
tlačítko s hvězdičkou	1
tlačítko s křížkem	1
tlačítko zapínání a vypínání	1
tlačítko zavěšení	1, 16
tlačítko zpráv	1
zkrácená volba	19
U	
Ukazatel stavu nabití akumulátoru	1
Ukončení hovoru	16
Uvedení do provozu	
sluchátko	9
V	
Volání	
externí	16
Vypínání	
hlasový záznamník	21
Vytáčení	
pomocí telefonního seznamu	18
zkrácenou volbou	19
Vyzváněcí tón	
nastavení hlasitosti	25
nastavení melodie	26, 27
změna	25

Rejstřík

Z

Zákaznický servis a podpora	28
Základnová stanice	
instalace	7
nastavení	27
připojení	8
systémový kód PIN	27
Zapínání	
hlasový záznamník	21
Záruka	31
Záznam	
volba z telefonního seznamu	18
Zkrácená volba	19
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	25
hlasitost ve sluchátku	25
jazyk na displeji	11
název sluchátka	25
systémový kód PIN	27
vyzváněcí tón	25
Zmeškaný hovor	20
Zprávy	
mazání	22
poslech	21
tlačítko	1
uložení čísla do adresáře	22
Ztlumení zvuku sluchátka	17
Zvuk, viz Vyzvánění	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

