


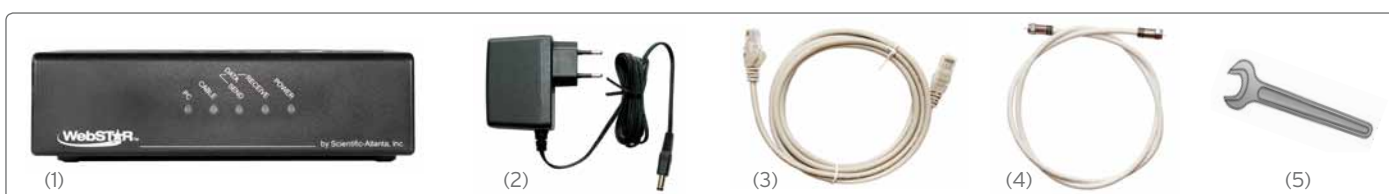

Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Internet a UPC Telefon

1 Obsah samoinstalačního balíčku


1. Modem
2. Napájecí zdroj
3. UTP kabel (pouze u nové služby Internet)
4. Propojovací koaxiální kabel s F-konektory (není součástí balíčku při výměně modemem)
5. Klíč č. 11
6. Návod na rychlé zprovoznění služby
7. Telefonní přístroj včetně příslušenství (ke službě UPC Telefon, pokud je objednána)



2 Postup zapojení

(v případě výměny modemem za jiný typ použijte stávající propojky (3 a 4) a nový napájecí zdroj)

1. Propojte koaxiálním kabelem (4) datový výstup účastnické zásuvky a vstup modemem označený „cable“, a dotáhněte!!! přiloženým klíčem (5)
2. Propojte modem a PC dodaným UTP kabelem (3) do vstupů označených „ETHERNET“ nebo
3. Připojte modem přes napájecí zdroj (2) do el. zásuvky

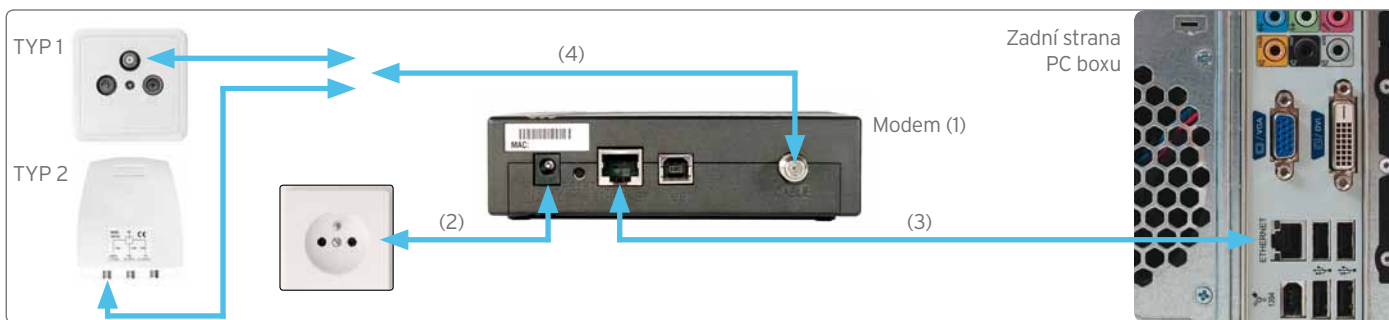

Pokud je vše v pořádku, během několika minut se rozsvítí kontrolky na přední straně modemem, dle typu viz obrázky níže a budete moci využívat Vámi objednané služby.



WEBSTAR EPC 2203 ED 2.0



CISCO EPC 3208 ED 3.0



CISCO EPC 3925 ED 3.0 WiFi



CISCO EPC 3212 ED 3.0



CISCO EPC 2425 ED 2.0 WiFi



UBEE EVM 3206 ED 3.0



MOTOROLA SBV 6120 ED 3.0

Služba je poskytována ode dne, kdy technik úspěšně zprovoznil koncové místo (tzn. účastnickou zásuvku ve Vašem bytě) nebo v den, kdy Vám dodal samoinstalační balíček, pokud je koncové místo již zprovozněno.

Pokud po nainstalování není služba funkční, kontaktujte prosím technickou podporu na tel.: 241 005 100.

3 Připojení telefonního přístroje (u služby UPC Telefon)

Pokud máte objednanou telefonní službu, vyberte telefonní přístroj a propojte přiloženým tel. kabelem výstup „TEL1“ na modemu a vstup „LINK“ na tel. přístroji.

4 Nastavení síťového připojení

Pro Windows XP

Kliknutím na tlačítka **START > OVLÁDACÍ PANEĽY > SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ** se dostanete k ikoně „Připojení k místní síti“, kde pravým tlačítkem myši vyberete položku „Vlastnosti“ a zaškrtnete „Protokol sítě internet“. Poté zvolíte položku „Vlastnosti“ a zaškrtnete políčka „Získat adresu IP automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“. Potvrďte „OK“ a zavřete všechna otevřená okna.

Pro Windows Vista a Windows 7

Kliknutím na tlačítka **START > OVLÁDACÍ PANEĽY > CENTRUM SÍŤÍ > SPRAVOVAT SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ** se dostanete k ikoně „Místní připojení“, kde pravým tlačítkem myši vyberete položku „Vlastnosti“ a zaškrtnete „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“. Poté označte „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ a zvolte „Vlastnosti“. Nyní zaškrtněte políčka „Získat adresu IP automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“. Tento postup zopakujte i pro „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“, potvrďte „OK“ a zavřete všechna okna.

5 Připojení pomocí Wi-Fi

1. Dodané zařízení je již přednastaveno pro bezdrátový provoz. Název přednastavené sítě a přednastavené heslo k síti naleznete na štítku na spodní straně modemu, např. **SSID: UPC 495317 Password: OMPIYZDY**. Pozor, při zadávání hesla je třeba rozlišovat velká a malá písmena!!!
2. Otevřete síťová připojení:
 - poklepejte na „Bezdrátová připojení k síti“
 - systém vyhledá dostupné sítě, vyberte Vaši síť odpovídající názvu na štítku modemu (např. UPC 495317)
 - klikněte na „Připojit“ a zadejte klíč, tj. heslo uvedené na štítku na spodní straně modemu
 - klikněte na „Připojit“
3. V případě, že PC není připojeno k internetu, ověřte, že TCP/IP protokol Vašeho PC pro bezdrátovou síť je nastaven na dynamickou IP adresu.